


POSA IN OPERA DEL FALSOTE LAIO


Il perfetto posizionamento del falsotelaio è fondamentale per ottenere una perfetta funzionalità della porta blindata. Pertanto chiediamo di attenervi alle seguenti istruzioni:

1. Avvitare le zanche mediante bulloni al falsotelaio
2. Posizionare il falsotelaio alla parete e tracciare i fori relativi alle zanche.
3. Ricavare i fori tracciati nella parete.
4. Posizionare il falsotelaio sopra la soglia/pavimento e fissarlo perfettamente a piombo.
5. Chiudere i fori con malta cementizia e lasciarla asciugare qualche ora.
6. Rimuovere i distanziali assicurandosi che la malta sia perfettamente asciutta.
7. Non disperdere nell'ambiente i distanziali ma affidarne lo smaltimento ad addetti specializzati.


L'azienda non risponde del malfunzionamento della porta blindata in caso di errato montaggio del falsotelaio.

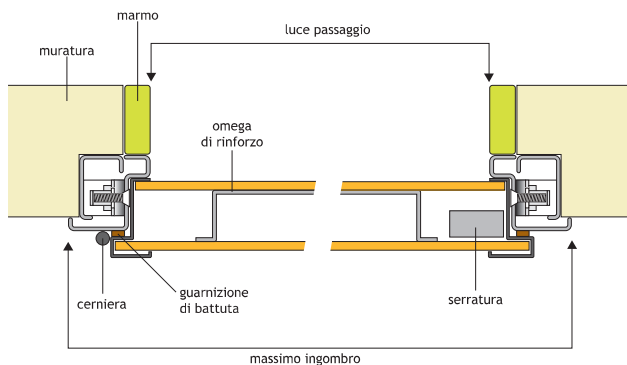


Dimensioni luce passaggio: 80/85/90 x 210 cm
 Dimensioni massimo ingombro: 94/99/104 x 217 cm
 Dimensioni luce passaggio: 110/120 x 210 cm
 Dimensioni massimo ingombro: 124/134 x 217 cm

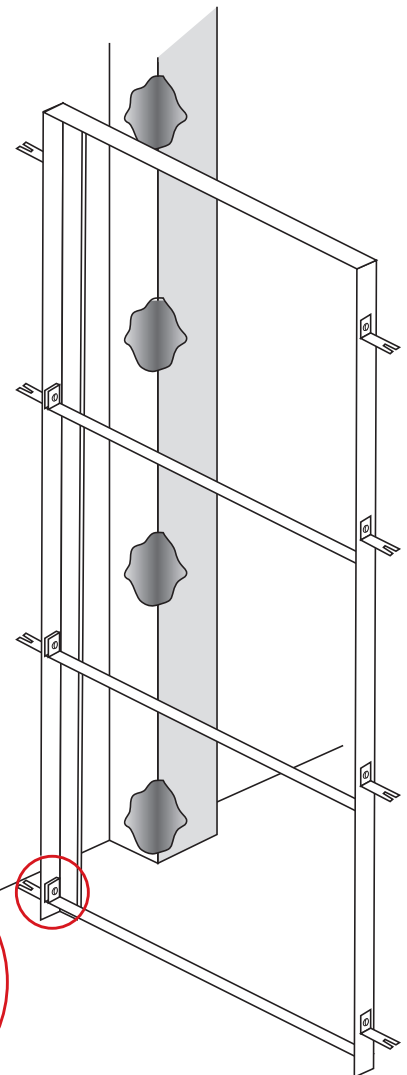


APERTURA ANTA SINGOLA

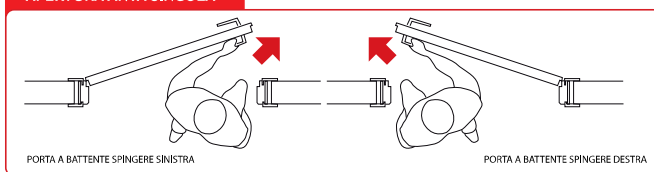

APERTURA ANTA DOPPIA

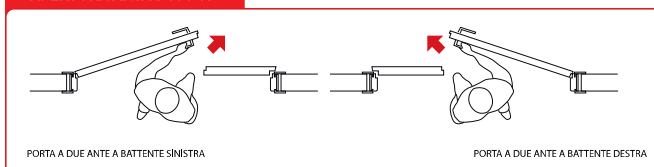

A FILO INTONACO INTERNO

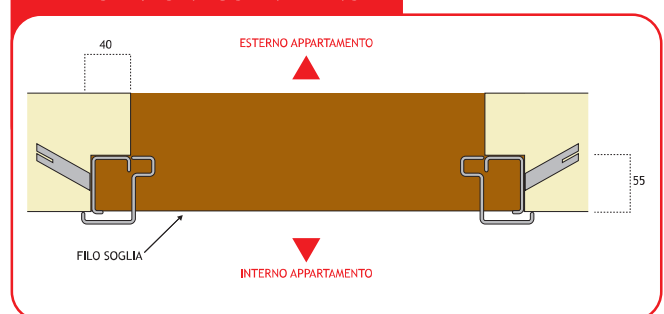

A MEZZA MAZZETTA

